


# Manuale d'istruzioni

# Tagliagiunti FSD1274★★★

Indice 001

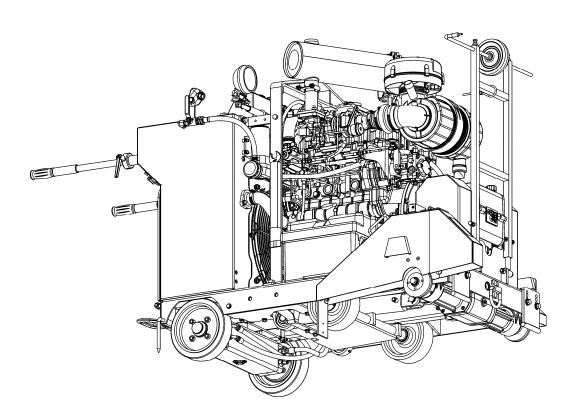

#### **Congratulazioni!**

con HYDROSTRESS Lei ha scelto un apparecchio di sperimentata efficacia e costruito secondo standard tecnologici di avanguardia. Solo i ricambi originali TYROLIT Hydrostress garantiscono qualità e intercambiabilità. Qualora gli interventi di manutenzione siano trascurati o eseguiti non correttamente, non potremo adempiere ai nostri obblighi di garanzia. Qualsiasi riparazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato adeguatamente istruito. Il nostro servizio di assistenza clienti è a Sua disposizione per consentirLe di conservare l'apparecchio TYROLIT Hydrostress in perfetto stato di funzionamento. Le auguriamo buon lavoro!

**TYROLIT Hydrostress** 

Copyright © TYROLIT Hydrostress

TYROLIT Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Svizzera
Telefono +41 (0) 44 952 18 18
Telefax +41 (0) 44 952 18 00

### 1 Sicurezza



Le presenti istruzioni per l'uso sono da considerarsi parte integrante della documentazione allegata al tagliagiunti. Queste istruzioni sono completate dal "Manuale di sicurezza / Descrizione del tagliagiunti".




#### **PERICOLO**

In caso di mancata osservanza delle istruzioni riportate nel "Manuale di sicurezza / Descrizione del tagliagiunti", si corre il rischio di gravi lesioni o di morte.

Assicurare che il "Manuale di sicurezza / Descrizione del tagliagiunti" sia stato letto e ben compreso in tutte le sue parti.

#### 2 Struttura

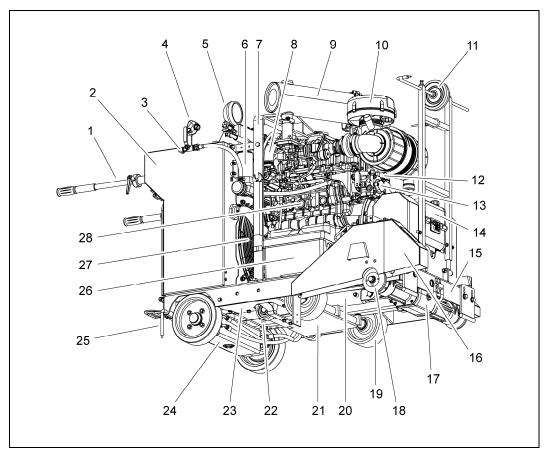


#### Componenti

- 1 Impugnatura a maniglia
- 2 Gruppo di comando
- 3 Rubinetto dell'acqua
- 4 Leva di comando
- 5 Faro
- 6 Pompa dell'acqua
- 7 Dispositivo di aggancio alla gru
- 8 Tubo acqua di raffreddamento
- 9 Scappamento / silenziatore
- 10 Filtro dell'aria

- 11 Puleggia indicatore di taglio
- 12 Valvola dell'acqua
- 13 Comando idrostatico
- 14 Trasmissione comando disco
- 15 Telaio
- 16 Carter di protezione disco
- 17 Trasmissione intermedia
- 18 Flangia del disco
- 19 Ruote
- 20 Cilindro di sollevamento

- 21 Telaio di sollevamento
- 22 Cuscinetto telaio di sollevamento
- 23 Pianale
- 24 Comando avanzamento
- 25 Indicatore di taglio posteriore
- 26 Batteria
- 27 Ventilatore radiatore
- 8 Motore

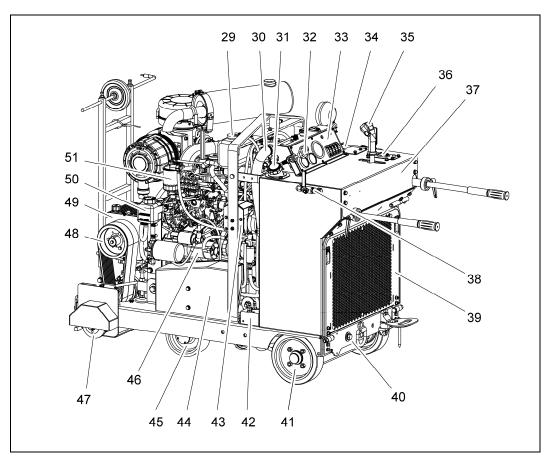


#### Componenti

- 29 Vaso di espansione acqua di raffreddamento
- 30 Tubo acqua di raffreddamento 38
- 31 Bocchettone di riempimento
- 32 Cavo acceleratore
- 33 Interruttore di comando
- 34 Spia profondità di taglio
- 35 Leva di comando
- 36 Interruttore trasmissione disco
- 37 Telaio / targhetta identificativa
- 8 Allacciamento dell'acqua
- 39 Copriradiatore
- 40 Regolazione traiettoria
- 41 Ruota motrice
- 42 Gruppo valvole comando avanzamento
- 43 Pompa olio
- 44 Pompa idraulica cilindro di sollevamento

- 45 Ruota
- 46 Starter
- 47 Flangia del disco
- 48 Ruota motrice
- 49 Trasmissione comando disco
- 50 Serbatoio olio comando avanzamento
- 51 Filtro / Diesel

### 3 Funzionamento


## 3.1 Comando del disco della sega

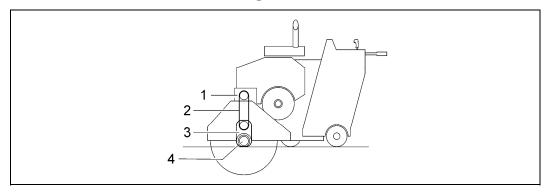

Comando del disco della sega (schematico)

Ingranaggi conici
 Cinghia di trasmissione
 Albero di comando disco


#### 3.2 Comando sollevamento

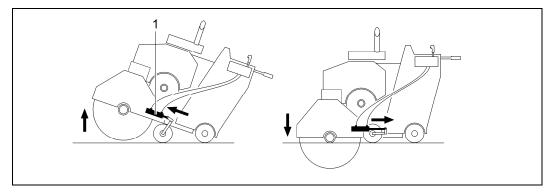

Comando sollevamento (schematico)

1 Cilindro idraulico


#### 3.3 Velocità di abbassamento del disco

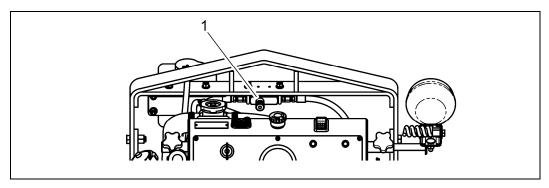

Velocità di abbassamento del disco

1 Valvola velocità di abbassamento del disco

### 3.4 Comando avanzamento

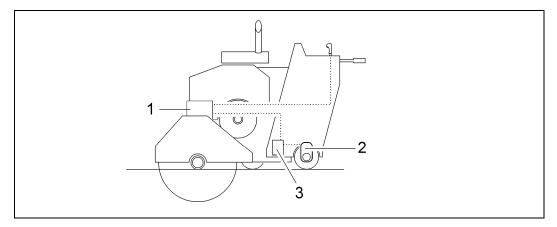

Comando avanzamento (schematico)

- 1 Comando idrostatico
- 2 Motore idraulico
- 3 Gruppo valvole comando avanzamento ON / OFF

## 4 Trasporto




#### **PERICOLO**

#### Pericolo di morte o lesioni gravi in caso di modalità di trasporto non idonee!

- ► Trasportare il tagliagiunti solo con motore principale disattivato.
- ▶ Impiegare solo veicoli da trasporto, sollevatori e attrezzature da carico dotate di portata adeguata.
- Agganciare il tagliagiunti solo ai punti di sospensione previsti.
- Incaricare un istruttore esperto.
- Nelle operazioni di movimentazione con gru non sostare sotto a carichi sospesi.
- ► Nel trasportare il tagliagiunti, tenerlo sempre sotto controllo.

### 4.1 Punto di sospensione

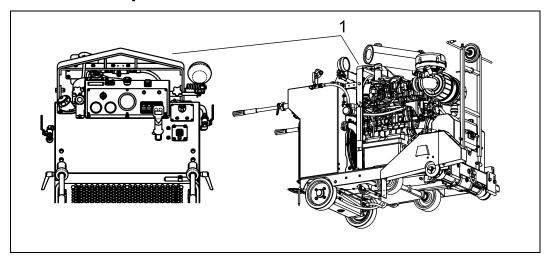


Punto di sospensione

1 Dispositivo di aggancio alla gru

## 5 Prima messa in funzione


## 5.1 Montaggio della batteria

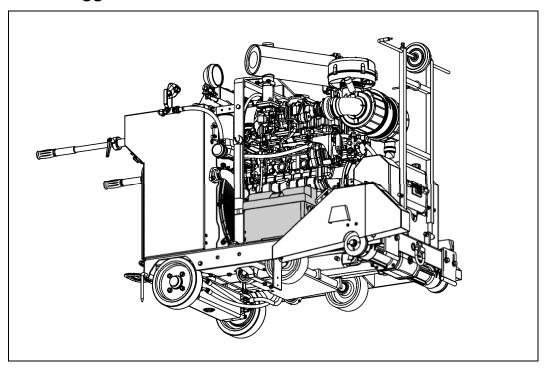


► Montare la batteria (tipo: ved. capitolo Dati tecnici).

## 6 Montaggio / attrezzamento


## 6.1 Montaggio delle impugnature

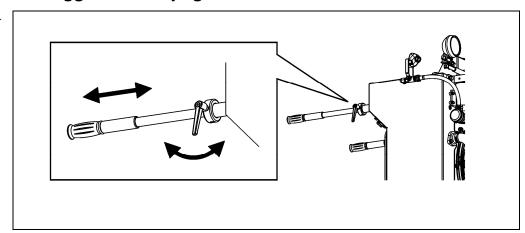

## 6.2 Regolazione dell'altezza delle impugnature

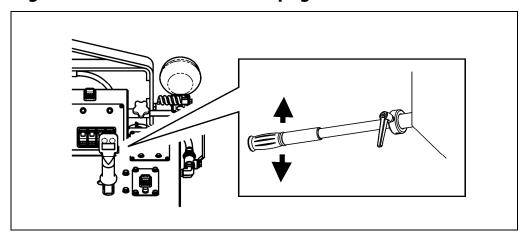

### 6.3 Montaggio del disco della sega

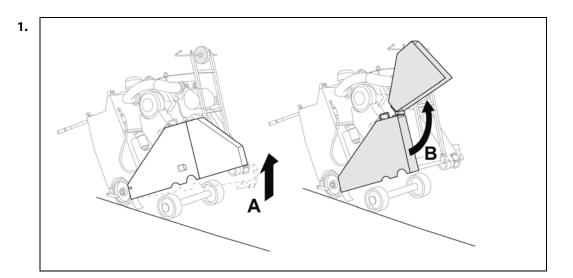



#### **PERICOLO**


Pericolo di morte o lesioni gravi in caso di proiezione di parti della macchina/opera (segmenti, schegge di calcestruzzo, disco ecc.)!

- ► Lavorare con il tagliagiunti solo con carter di protezione del disco applicato.
- ▶ Nel montare il disco della sega sul lato destro, impiegare la vite di fissaggio con filettatura sinistrorsa.


Nel montarlo sul lato sinistro, impiegare la vite con filettatura destrorsa.



▶ Prestare attenzione alle frecce indicatrici del senso di rotazione sul disco.

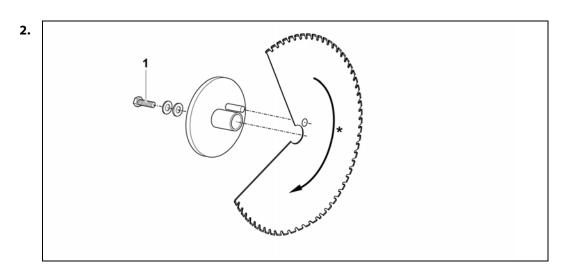


- 1 Vite di fissaggio
  - \* Prestare attenzione al senso di rotazione

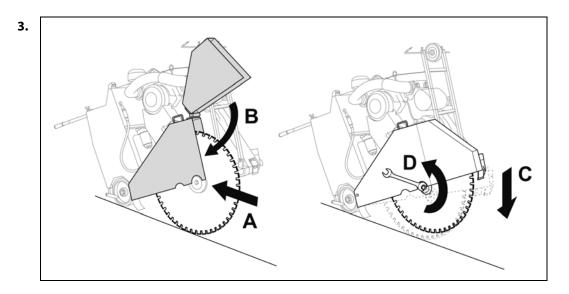


C: Per impedire che il disco della sega ruoti nel serrarlo, appoggiarlo con cautela a terra.

## 6.4 Montaggio del disco sull'altro lato

### 6.4.1 Smontaggio del carter di protezione del disco

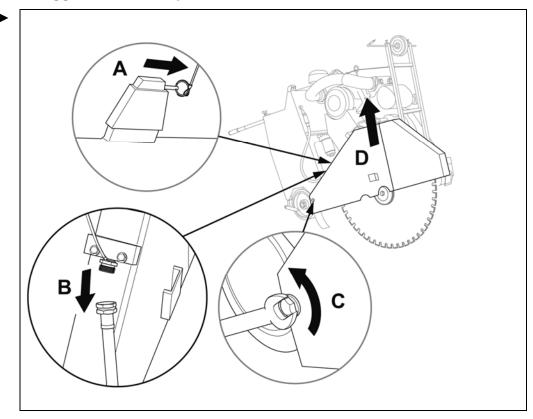


### 6.4.2 Smontaggio del riparo alberi

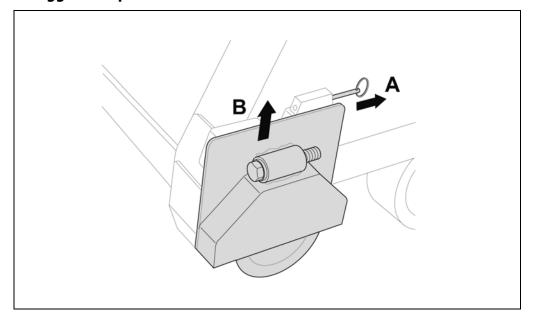

### 6.4.3 Montaggio del carter disco e del riparo alberi sull'altro lato


Il montaggio del carter disco e del riparo alberi si effettua nell'ordine inverso a quello di smontaggio.

### 6.5 Collegamento della tubazione dell'acqua

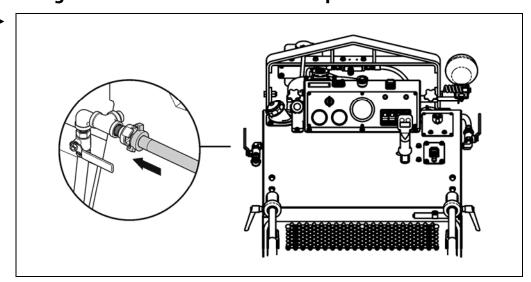

### 7 Modalità d'uso

### 7.1 Vista generale degli elementi di comando

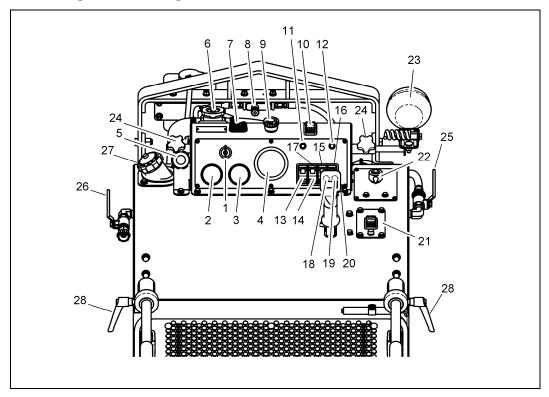


#### Elementi di comando

- 1 Interruttore di accensione
- 2 Spia temperatura refrigerante
- 3 Spia allarme motore
- 4 Contagiri disco
- 5 Cavo acceleratore motore
- 6 Tappo radiatore
- 7 Supporto filo indicatore di taglio
- 8 Valvola di regolazione
- 9 Pulsante di arresto di emergenza
- 10 Interruttore memorizzazione profondità di taglio

- 11 Spia acqua ON / OFF
- 12 Spia memorizzazione profondità di taglio
- 13 Interruttore acqua ON / OFF
- 14 Interruttore freno ON / OFF
- 15 Interruttore faro
- 16 Interruttore (opzionale)
- 17 Leva velocità di spostamento
- 18 Interruttore Sollevamento
- 19 Interruttore Abbassamento
- 20 Regolazione altezza impugnature


- 1 Interruttore frizione disco
- Indicatore della profondità di taglio
- 23 Proiettore
- 24 Regolazione angolare proiettore
- 25 Regolazione dell'acqua
- 26 Alimentazione dell'acqua APERTO/CHIUSO
- 27 Bocchettone rifornimento carburante
- 28 Leva di serraggio impugnatura

### 7.2 Controllo dei livelli dell'olio e dell'acqua di raffreddamento

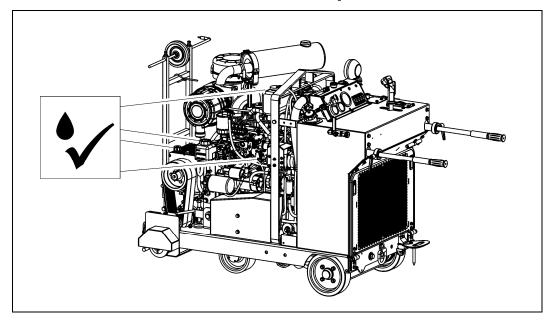

► Attenersi alle istruzioni d'uso del produttore del motore.

### 7.3 Controllo del filtro aria

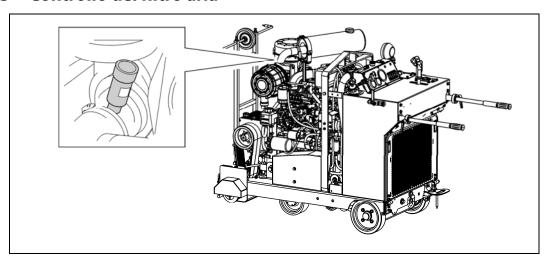


Il colore della spia d'ispezione ha il seguente significato:

Colore spia	Significato		
Giallo	Filtro aria in ordine		
Rosso	Filtro aria ostruito		

► Se il filtro dell'aria è ostruito, sostituirlo.

### 7.4 Controllo del livello di propellente

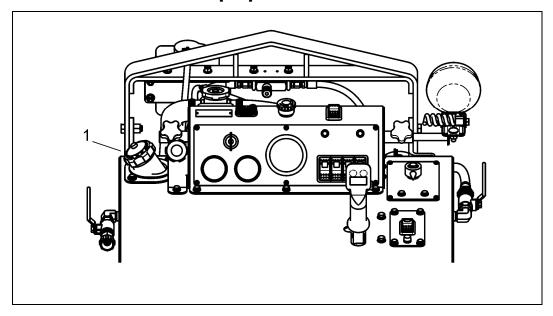


► Controllare l'indicatore di livello (1) sul tappo ed eventualmente rabboccare gasolio.


### 7.5 Posizionamento del tagliagiunti

- 1. Portare il tagliagiunti in posizione di lavoro.
- 2. Posizionare di precisione la macchina con gli indicatori di taglio.

## 7.6 Allacciamento dell'acqua

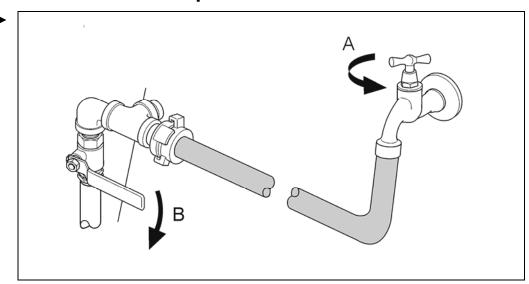

#### 7.7 Accensione del motore

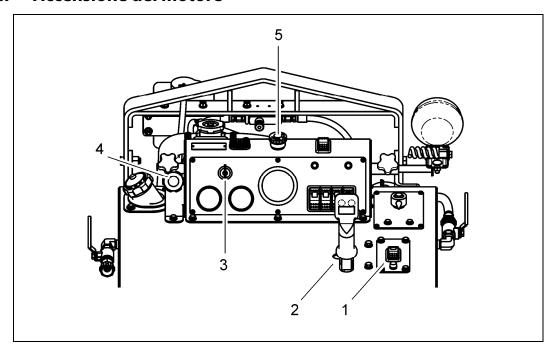


Simbolo	Significato
**	Interruttore - frizione innestata
**	Interruttore - frizione disinnestata

- ✓ Leva di comando (2) inserita in posizione **0**
- ✓ Interruttore della frizione (1) in posizione di disinnesto
- ✓ Interruttore di arresto d'emergenza (5) rilasciato
- **1.** Mettere la chiave d'accensione (3) in posizione di preriscaldo finché la rispettiva spia non si spegne.
- 2. Ruotare ulteriormente la chiave in senso orario.

  Durante l'avviamento la spia della batteria e quella della pressione olio si accendono per rispegnersi immediatamente dopo.
- 3. Impostare il numero di giri del disco ottimale tramite il regolatore di regime del motore (4).

#### 7.8 Abbassamento / sollevamento del disco


#### 7.8.1 Esempio di abbassamento

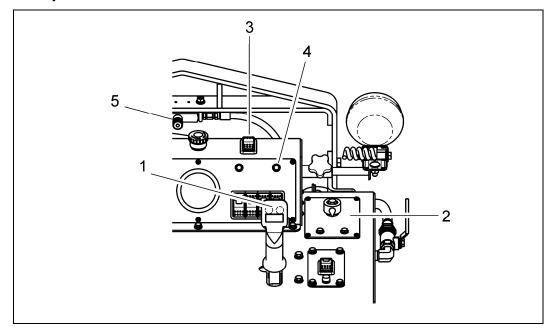

- **1.** Premere il tasto **Abbassamento** (1) quanto necessario per portare il disco a contatto con il materiale da tagliare.
- 2. Portare l'indicatore della profondità di taglio (2) in posizione 0.
- **3.** Con il tasto **Abbassamento** portare il disco alla profondità di taglio desiderata.
- **4.** Spingere in avanti il pulsante battuta in profondità (3) per almeno 3 secondi; la spia (4) si accende.
- 5. La velocità di abbassamento può essere regolata mediante l'apposita valvola (5).

Per disattivare la profondità di taglio memorizzata basta sollevare leggermente il disco della sega e spingere indietro il commutatore (3).


### 7.9 Regolazione dell'avanzamento

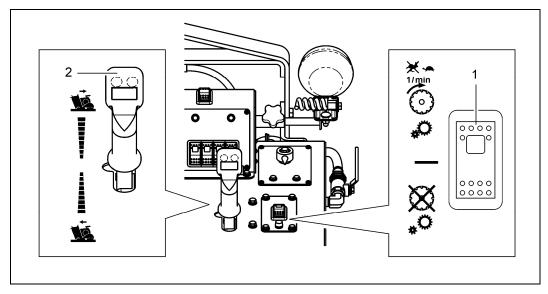

Simbolo	Significato
**	Interruttore - frizione innestata
**	Interruttore - frizione disinnestata
	Regolatore avanzamento in avanti
	Regolatore avanzamento all'indietro

- ✓ Regolatore avanzamento in posizione neutra
- ✓ Freno rilasciato
- 1. Portare l'interruttore della frizione (1) in posizione di innesto. Importante: L'innesto deve avvenire solo con il motore a basso regime di giri (numero di giri del disco)
- 2. Con il regolatore dell'avanzamento (2) impostare il senso di traslazione e la velocità.

### 7.10 Correzione della traiettoria

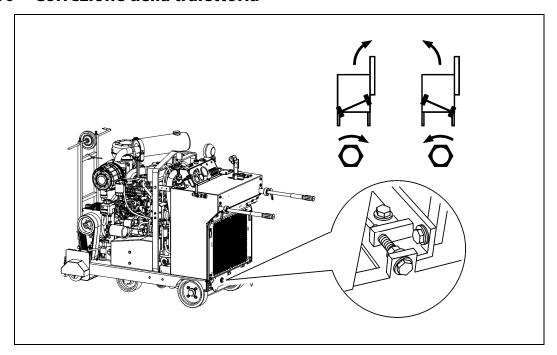


Correzione della traiettoria

▶ Mentre il taglio è in corso, regolare l'asse della ruota posteriore con la vite di registro.

### 8 Manutenzione

Quando?	Cosa?
Quotidianamente	<ul><li>Controllare il livello dell'olio.</li><li>Eseguire un controllo visivo di eventuali danni.</li></ul>
Settimanalmente	<ul> <li>Controllare la tensione della cinghia e, se necessario, ripristinare la corretta tensione.</li> </ul>
Ogni 50 ore di esercizio	► Rabboccare grasso nell'ingrassatore.
Ogni anno oppure ogni 100 ore d'esercizio	Fare eseguire la manutenzione generale da TYROLIT Hydrostress AG o una rappresentanza autorizzata.
Come da indicazioni del produttore del motore	Eseguire tutte le necessarie misure come da istruzioni del produttore del motore.

## 8.1 Ingrassatore

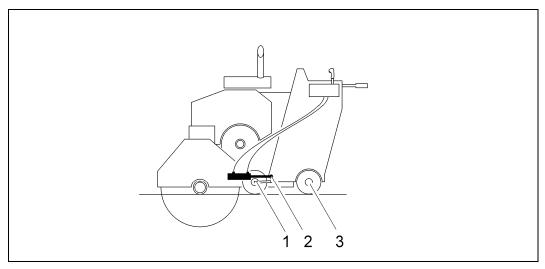

Posizione degli ingrassatori

- 1 Supporto albero di sollevamento
- 2 Occhio cilindro
- 3 Cuscinetto trasmissione a ruota

### 9 Guasti

Guasto	Possibile causa	Rimedio			
Il tagliagiunti non funziona	L'interruttore di <b>arresto di emergenza</b> è premuto.	Rilasciare l'interruttore di arresto     d'emergenza.			
Disco della sega bloccato	Disco inceppato nel materiale da tagliare	<ul> <li>Arretrare il tagliagiunti.</li> <li>Sbloccare eventualmente il disco inclinando la macchina.</li> <li>All'occorrenza fermare il motore, smontare il disco e disimpegnarlo dal materiale da tagliare.</li> </ul>			
Il disco non gira nonostante il motore sia in funzione	Cinghia allentata	Portare la cinghia in tensione o farla sostituire.			
	Perno di trascinamento rotto nella flangia di fissaggio	► Montare una flangia di fissaggio nuova.			
L'avanzamento non funziona	Funzionamento irregolare della tiranteria di comando	Controllare la tiranteria ed     eventualmente farla riparare.			
	Comando idrostatico difettoso	<ul> <li>Controllare il comando idrostatico ed eventualmente farlo riparare da un tecnico TYROLIT Hydrostress.</li> </ul>			
Rotazione irregolare del motore	Tipo di propellente errato	Spegnere immediatamente il motore e sostituire il propellente.			
	Filtro diesel ostruito	Fare sostituire il filtro.			
Spia batteria accesa	Contatti difettosi nel collegamento tra batteria e alternatore	Controllare i contatti ed eventualmente ripristinarli.			
	Stato di carica batteria insufficiente	► Caricare la batteria o sostituirla.			
	La batteria si sovraccarica	► Controllare la dinamo			
Spia di temperatura olio accesa	Temperatura olio eccessiva	Lasciare girare il tagliagiunti in assenza di carico finché la spia non si spegne.			
	Livello olio insufficiente	► Rabboccare l'olio.			
Spia di pressione olio accesa	Pompa olio difettosa	Fare sostituire la pompa olio.			
Indicatore di temperatura motore nel settore rosso	Carico motore troppo elevato	<ul> <li>Lasciare girare il motore alcuni minuti senza carico.</li> <li>Controllare il livello del refrigerante</li> </ul>			

### 10 Dati tecnici

### 10.1 Dimensioni

Parametro	Valore		
Peso	987 kg		
Profondità di taglio (max.)	500 mm		
Ø supporto disco	25,4 mm		
Ø disco max.	1.200 mm		
Dimensioni (ingombro con carter di protezione disco sollevato)	Lungh. 1.615 mm Largh. 930 mm Alt. 1.335 mm		

#### 10.2 Motore

Parametro Valore			
Тіро КИВОТА			
Potenza	74 CV		
Regime nominale	Come da istruzioni d'uso del produttore		
Contenuto d'olio	Come da istruzioni d'uso del produttore		
Capacità serbatoio	341		
Propellente	Diesel		
Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua / ad aria		

### 10.3 Comando sollevamento

Parametro	Valore		
Tipo di trasmissione	Elettroidraulica		
Qualità olio	ATF Dexron II D		

### 10.4 Comando avanzamento

Parametro	Valore		
Tipo di trasmissione	Idraulica		
Qualità olio	ATF Dexron II D		
Raffreddamento	Ad aria		

### 10.5 Livello di rumorosità e vibrazioni

Parametro	Valore		
Livello di rumorosità all'orecchio dell'operatore (L <sub>eq</sub> )	96,6 dB(A)*		
Livello di rumorosità nel posto di lavoro (LPA)	96,9 dB(A)*		
Pressione acustica sec. ISO 3744 (L <sub>wA</sub> )	116,9 dB(A)*		
Vibrazioni DIN EN ISO 5349-2	< 2,5 m/s <sup>2</sup>		

<sup>\*</sup> Valore nelle seguenti condizioni: comando avanzamento disinserito e disco della sega non in presa. Misurazione a macchina ferma, con motore a pieno carico e disco della sega Ø900 mm. Nella fase di taglio il livello di rumorosità può essere superiore.

#### 10.6 Batteria

Parametro	Valore			
Descrizione	Batteria a 12 Volt Group size 24			
N. art. batteria DP	EODP 2800465			
Lunghezza	260 mm			
Larghezza	173 mm			
Altezza	225 mm			
Capacità	70 Ah			
Sigla produttore	P7029			

## 10.7 Dati di taglio

Carter di protezione disco	Ø disco	Disco giri/min	Ø puleggia cinghia inferiore	Ø puleggia cinghia superiore	Dim. cinghia	Ø flangia supporto disco	Profondità di taglio
20" / 500 mm	500 mm	2.475	3,65"	6,5"	3VX530	5" / 127 mm	185
26" / 600 mm	600 mm	2.075	4"	6"	3VX530	5" / 127 mm	235
30" / 700 mm	700 mm	1.725	4,5"	5,6"	3VX530	5" / 127 mm	285
36" / 900 mm	900 mm	1.475	4,75"	5"	3VX530	6" / 152 mm	370
42" / 1.000 mm	1.000 mm	1.175	4.,75"	4"	3VX355	7" / 178 mm	410
48" / 1.200 mm	1.200 mm	1.050	4,75"	4"	3VX355	8" / 203 mm	500
	+ Ø +	1/min	<b>M</b> ↑ Ø	M ↑ Ø			→ → → max.



La puleggia della cinghia può essere sostituita esclusivamente da un tecnico TYROLIT Hydrostress o altro tecnico specializzato.

#### Dichiarazione di conformità CE

Denominazione Tagliagiunti

Denominazione del tipo FSD1274 ★ ★ ★

Anno di costruzione 2010

Produttore TYROLIT Hydrostress AG

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilità che il presente prodotto è conforme alle seguenti direttive e norme:

#### Direttiva applicata

Direttive elettriche

Direttiva sulle macchine 2006/42/CE

Emissioni di rumore 2000/14/CE

Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE

Restrizioni 2002/95/CE all'impiego di determinate sostanze pericolose 2002/95/CE

in apparecchiature elettriche ed elettroniche

Direttiva sulla gestione rifiuti 2002/96/CE

Direttiva sulle vibrazioni 2002/44/CE

#### Norme applicate

EN 12100-1 Sicurezza delle macchine – Definizioni base, principi generali di

progettazione.

EN 12100-2 Sicurezza delle macchine – Definizioni base, principi tecnici generali.

EN ISO 14121 Sicurezza delle macchine – Principi generali di valutazione dei rischi.

EN 294 Sicurezza delle macchine – Distanze di sicurezza per l'accesso a zone

pericolose con gli arti superiori.

IEC 60204-1 Sicurezza delle macchine – Equipaggiamento elettrico di macchine,

requisiti generali.

IEC 6100-6-3 Compatibilità elettromagnetica

EN 13862 Rettificatrici per pavimenti – Sicurezza

EN 349 Sicurezza delle macchine – Distanze di sicurezza minime di parti del

corpo.

EN 982 Sicurezza delle macchine

Requisiti tecnici di sicurezza per impianti tecnici di sicurezza e relative

93/68/CEE

parti idrauliche.

EN ISO 3744 Rilevamento del livello di potenza di fonti di rumore mediante

misurazione della pressione acustica